

Transferanleitung für: **FOREVER Laser-Dark (No-Cut) LowTemp** für SCHWARZE & DUNKLE UNTERGRÜNDE

2-BLATT-SYSTEM


Für LED-/Laserdrucker mit & ohne weißem Toner

DATEIFORMATE

Theoretisch können alle gängigen Dateiformate verwendet werden um mit einem OKI Weißtoner-Drucker auf unsere Transfermedien zu drucken.

Falls Sie nicht im Besitz von **TransferRIP** sind, empfehlen wir das Drucken aus CorelDraw. CorelDraw ist in der Lage die gängigsten Dateiformate zu importieren. Sie können beispielsweise in bekannten Adobe Programmen Ihre Motive erstellen und abspeichern oder auch direkt im CorelDraw erstellen und drucken. Das Drucken von detaillierten Motiven aus Photoshop ist sehr aufwändig und nur mit Rechnern mit hoher Rechenleistung möglich.

DRUCKBARE DATEIFORMATE:

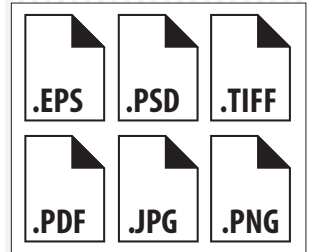

BEVOR SIE DRUCKEN

- Schalten Sie Ihr Gerät ein.
- Drücken Sie im Kalibrationsmenü auf „**Reg. anpassen**“ um eventuelle Farbverschiebungen zu beheben.
- Drucken Sie ein **Testmotiv**, bevorzugt mit den Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow, Black/White (falls Sie keines zur Hand haben, kontaktieren Sie uns über unsere Webseite unter www.forever-ots.de)
- Eine **abgenutzte Bildtrommel** kann zu einer schlechten Farbdeckung führen. Spätestens wenn die Meldung „**Bildtrommel kurz vor Lebensende**“ erscheint, empfehlen wir Ihnen, die Druckqualität der jeweiligen Farbe zu beobachten und eine Ersatztrommel bereit zu halten.

WICHTIG: FÜR CMYK MOTIVE OHNE WEIßTONER

Bitte beachten Sie den Tonwert, (siehe rechts) welcher benötigt wird, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

80%	90%	100%
80%	90%	100%
80%	90%	100%
80%	90%	100%

DRUCKEREINSTELLUNGEN:

WÄHLEN SIE AUSSCHLIEßLICH DAS SEITLICHE BZW. HINTERE FACH ZUR AUSGABE UND DAS MEHRZWECKFACH ZUR EINGABE DER A-FOIL	OKI ES7411WT OKI C711WT OKI PRO711WT	OKI ES9420WT OKI C920WT OKI PRO920WT	OKI ES9541DN OKI C941DN	OKI LED CMYK	OKI PRO 6410 NEON COLOR
DRUCKMODUS	Transparentfolie	Transparentfolie	Transparentfolie	Transparentfolie	Transparentfolie
PAPIERZUFUHR	Mehrzweckfach	Mehrzweckfach	Mehrzweckfach	Mehrzweckfach	Mehrzweckfach
FARBEINSTELLUNG:					
CYAN	0	0	Nur mit FOREVER TransferRIP5C empfohlen	0	0
MAGENTA	+2	+2		0	0
YELLOW	+1	+1		0	0
WHITE	-3	-3		0	0
BLACK				0	0

ACHTUNG! Bei der Benutzung von TransferRIP muss der Drucker in den Werkseinstellungen sein!

WICHTIG: FÜR ES7411WT / C711WT - Falls Sie in einem anderen Druckmodus als Transparentfolie gearbeitet haben, schalten Sie Ihren Drucker für mindestens 20 Minuten komplett aus bevor Sie beginnen auf A-Foil zu drucken.



RASTERN VON FOTOS & GRAFIKEN FÜR EINEN WEICHEN SIEBDRUCKGRIFF

- *Warum empfehlen wir zu rastern?*

Begründung: Auch Fotos und Motive mit Hintergrund können mit Laser-Dark (No-Cut) LowTemp transferiert werden. In diesem Fall empfehlen wir das Motiv zu Rastern, um einen weichen Griff zu erzielen. Mit Hilfe unserer Software **TransferRIP** können Sie mit wenigen Klicks Ihr Motiv rastern und viele weitere Einstellungen und Optimierungen vornehmen. Ein gerastertes Motiv fühlt sich auf dem Textil noch weicher an als ein Siebdruck und ist außerdem extrem gut waschbar. Da die Angriffsfläche auf die Rasterpunkte beschränkt wird, lässt sich das Textil noch besser waschen als Motive mit größeren Flächen.



TEXTILAUSWAHL

- *Wählen Sie bei Baumwolltextilien immer einen weniger dehnbaren Stoff (kein Elasthan oder Lycra).*

Begründung: Um ein zu starkes Brechen des Druckes beim Auseinanderziehen des Stoffes zu vermeiden.



TRANSFERPRESSE

- *Falls vorhanden, entfernen Sie den Teflonüberzug von der Ober- bzw. Unterplatte Ihrer Presse.*

Begründung: Das Teflon saugt die benötigte Hitze auf und führt zu fehlerhaften Ergebnissen.

- *Vergewissern Sie sich, dass die Gummimatte auf der unteren Platte Ihrer Transferpresse festgeklebt und nicht beschädigt ist.*

Begründung: Wenn sich die obere und untere Platte nicht parallel zueinander schließen, sondern eine leichte horizontale Verschiebung stattfindet, kann dies u.U. zu einer unvollständigen Übertragung der Beschichtung der B-Paper LowTemp auf die A-Foil führen, insbesondere bei großflächigen Motiven. Ebenso kann ein Defekt, Verschleiß oder auch nur eine lockere Schraube an der Schließvorrichtung Ihrer Presse dies verursachen.

- *Achten Sie darauf, dass die Temperatur auf der Heizplatte die eingestellte Temperatur erreicht hat. Lassen Sie Ihre Presse so lange stehen bis die untere Metallplatte unter dem Gummi so heiß ist, dass Sie sie nur noch kurz berühren können.*

Begründung: Nur mit einer ausreichend aufgeheizten unteren Metallplatte erreichen Sie gleichmäßige Ergebnisse. Lassen Sie deshalb bei Nichtbenutzung Ihrer Schwenkpresse diese immer im geschlossenen Zustand, damit die untere Platte immer heiß bleibt.

- *Die untere Matte Ihrer Presse darf nicht zu weich sein.*

Begründung: Eine zu weiche Matte kann unter Umständen zu Problemen bei der Trennung von A- & B-Medien führen.

- *Platzieren Sie die Medien immer mittig auf Ihrer Presse.*

Begründung: Viele Pressen haben keine gleichmäßige Druckverteilung auf die gesamte Pressfläche. Je weiter man nach außen geht, desto wahrscheinlicher sind Verarbeitungsfehler aufgrund des fehlenden Druckes durch die Presse.



TRENNUNG VON A & B-MEDIEN

- *Lassen Sie während dem Separieren die Medien unbedingt auf der Presse liegen.*

Begründung: Anderenfalls kommt kühlere Luft unter die Medien und verursacht eine schnellere Abkühlung. Eine zu schnelle Abkühlung der Medien führt dazu, dass Teile von Ihrer A-Foil auf das B-Papier übertragen werden.

- *Separieren Sie die Medien nicht zu schnell voneinander.*

Begründung: An runden Kanten oder anderen kritischen Stellen in Ihrem Motiv, kann eine zu schnelle Separation zu Ausrissen führen.

- *Separieren Sie die Medien in einer flachen Bewegung.*

Begründung: Dadurch bleiben die Medien flach in der Presse liegen und die Trennung funktioniert optimal.

- **Bitte beachten Sie bei der Separation mit Ausdrucken vom OKI ES9541DN/C941DN folgendes:**

Da es sich um Polymertoner bei den Farben CMYK handelt, bleibt der Toner länger heiß als bei den anderen Druckern. Deshalb ist es wichtig, nachdem die Presse aufgemacht wird, 3-5 Sekunden kräftig mit einem Stück Textil über das B-Papier zu reiben, um eine gewisse Resthitze zu entfernen.



TRANSFER AUF DAS SUBSTRAT

- *Kleben Sie alle vier Ecken mit unserem hitzebeständigen Thermoband ab.*

Begründung: Beim öffnen der Presse sowie beim Entfernen des Substrates von Ihrer Presse, kann es vorkommen, dass sich die Ecken vom Transfermedium anheben. Dies führt zu ungewolltem Heißabziehen und dadurch zu teilweise unvollständigen Übertragungen in den Eckbereichen.



NACH DEM PRESSVORGANG

- *Ziehen Sie das Trägermedium im absolut kalten Zustand ab.*

Begründung: Der Toner muss vollständig aushärten. Wenn Sie den Träger im warmen Zustand abziehen, kann es sein, dass Teile des Motivs nicht übertragen werden.



1. DRUCKEN

- Drucken Sie Ihr Motiv **spiegelverkehrt** auf die A-Foil.



2. TRANSFERPRESSE

- Legen Sie die **A-Foil** mittig auf die untere Platte der Transferpresse (bedruckte Seite zeigt **nach oben**).
- Legen Sie das **B-Paper LowTemp** auf die A-Foil (beschichtete Seite zeigt **nach unten**).
- Decken Sie das Ganze mit einem **Silikonpapier** ab.

Das **B-Paper LowTemp** kann **kleiner** geschnitten werden, um Verschmutzungen der Arbeitsfläche zu vermeiden.

HINWEIS: Unter Umständen können an unbedruckten Stellen, nach dem Pressvorgang mit dem B-Papier, weiße Flecken auftauchen. Um dies zu vermeiden, legen Sie 5 Blatt normales Kopierpapier über das B-Papier.




3. TRANSFERVORGANG B-PAPIER ZU A-FOIL

- Pressen Sie bei **150°C** für **90 Sek.** mit **2-3 bar** (mittlerer Druck).



Bei **vollflächigen** Weißtoner Motiven und **allen** CMYK Motiven müssen Sie die Zeit auf **120 Sekunden** erhöhen. (Siehe **TABELLE 1**).

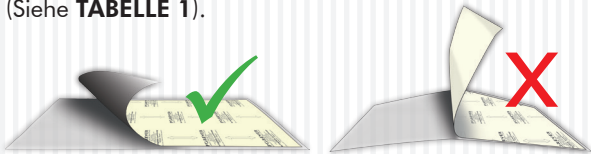

- Ziehen Sie das B-Papier von der A-Foil ab, ohne die A-Foil von der Platte Ihrer Transferpresse anzuheben. Achten Sie darauf, dass Sie in einer **LANGSAMEN UND FLIEßENDEN BEWEGUNG** arbeiten.

- Schneiden Sie die Ränder Ihres Transfers ab, um die von den Seiten ausgeblutete B-Papier Beschichtung zu entfernen.




4. TRANSFER AUF TEXTILIEN & ANDERE OBERFLÄCHEN

- Platzieren Sie Ihr Textil oder ein anderes Substrat auf der unteren Platte Ihrer Transferpresse.
- **Fixieren Sie die Ecken der A-Foil** mit Hilfe eines hitzebeständigen Klebandes.
- Pressen Sie nach den in **TABELLE 2** aufgeführten Parametern.
- Entfernen Sie die **A-Foil** erst, wenn sie vollständig ausgekühlt ist.



5. FIXIERUNG

- Um ein mattes Ergebnis und eine gute Waschbeständigkeit zu gewährleisten, ist es absolut **wichtig**, dass Sie mit einem Blatt **Matt Finish Economy** nachpressen (Siehe **TABELLE 3**).

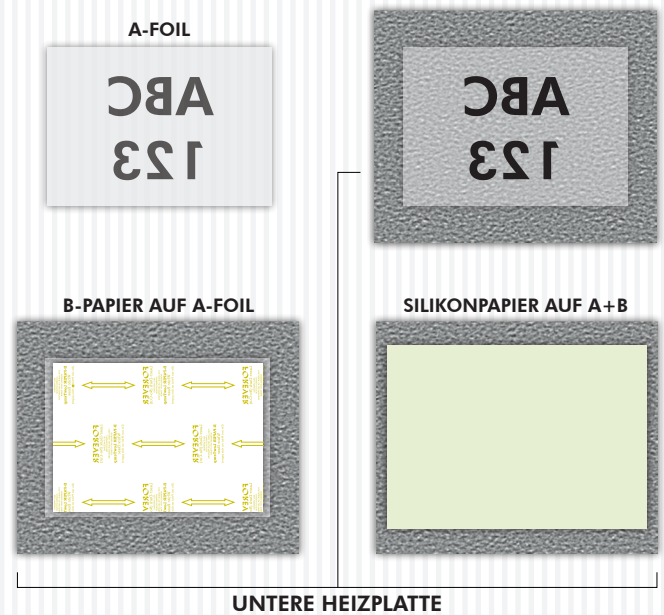

UNTERE HEIZPLATTE

TABELLE 1: B-PAPIER ZU A-FOIL

	°C °F		
OKI WEIßTONER	150 - 160°C	90 - 120 Sek.	2 - 3 Bar
CMYK	150 - 160°C	120 Sek.	2 - 3 Bar

WICHTIG: Verschiedene Hersteller von Laserdruckern benutzen unterschiedliche Toner. Bei den obigen Angaben handelt es sich nur um Richtwerte! Um die optimale Temperatur und Zeit herauszufinden, bedarf es ein paar Versuchen.

TABELLE 2: TEXTILIEN & ANDERE OBERFLÄCHEN

	°C °F		
BAUMWOLLE	150 - 160°C	30 Sek.	2 - 3 Bar
POLYESTER	120 - 130°C	30 Sek.	2 - 3 Bar
POLYPROPYLEN	105°C	30 Sek.	2 - 3 Bar
MISCHGEWEBE	140 - 150°C	30 Sek.	2 - 3 Bar
PAPIER/KARTON	100°C	15 Sek.	1 - 2 Bar
BUCHDECKEL	110 - 120°C	15 Sek.	1 - 2 Bar

TABELLE 3: MATT FINISHING + FIXIERUNG

BAUMWOLLE (VOLLFLÄCHE)	150 - 200°C	30 Sek.
BAUMWOLLE (RASTER/VEKTOR)	150 - 160°C	10 Sek.
POLYESTER	125 - 135°C	10 Sek.

Transferanleitung für:
VEREDELUNG mit Heißprägefolien & Transfer Flock
NUR FÜR LASER-DARK (NO-CUT) A-FOIL & OKI WEIßTONER DRUCKER



TRANSFEREINSTELLUNGEN:

B-PAPIER ZU A-FOIL	155°C	90 Sek.	2 - 3 Bar / mittlerer Druck
TRANSFER AUF DAS TEXTIL	155°C	5 - 10 Sek.	2 Bar / leichter Druck
HEIßPRÄGEFOLIE	155°C	30 - 45 Sek.	5 Bar / hoher Druck
TRANSFER FLOCK	200°C	120 Sek.	5 Bar / hoher Druck



VEREDELUNG MIT HEIßPRÄGEFOLIEN:

TRANSFERVORBEREITUNG:

- Drucken Sie Ihr Motiv **EINFARBIG SCHWARZ** (4-Farben-Schwarz*) und **pressen** es mit dem B-Papier zusammen (s.o.).
- Ziehen Sie das B-Papier von der A-Foil in einer **langsamen und fließenden Bewegung** ab.
- **Schneiden** Sie die Ränder Ihres Transfers ab, um die Beschichtungsreste zu entfernen.

TRANSFER AUF DAS TEXTIL

- **Platzieren** Sie die A-Foil auf Ihrem Textil und **pressen** diese zusammen (s. oben).
- **Warten** Sie bis die **A-Foil vollständig ausgekühlt ist** bevor Sie diese entfernen!

VEREDELN MIT DER HEIßPRÄGEFOLIE

- Decken Sie nun das Motiv mit Ihrer Heißprägefolie und einem Blatt *Matt Finish Economy* ab. Anschließend pressen Sie die Folie wie angegeben (s. oben).
- Ziehen Sie die Heißprägefolie im **absolut kalten Zustand** ab!
- Waschbeständig bis zu 40°C.

TIPP: Reiben Sie mit einem Stück Textil über den Transfer, damit sich eventuelle lose Rückstände der Heißprägefolie lösen!

* 4-Farben-Schwarz besteht aus 100% Cyan, 100% Magenta, 100% Yellow, 100% Weiß und ist die perfekte Grundfarbe zum Metallisieren!



WICHTIG: Wir empfehlen Swing-Away und Pneumatische Pressen! Für optimale Ergebnisse wird ein hoher Druck benötigt!



VEREDELUNG MIT TRANSFER FLOCK:

TRANSFERVORBEREITUNG:

- Drucken Sie Ihr Motiv in der **gleichen Farbe** in der Sie auch später das Flock verwenden und **pressen** es mit dem B-Papier zusammen. (s. oben).
- Ziehen Sie das B-Papier von der A-Foil in einer **langsamen und fließenden Bewegung** ab.
- **Schneiden** Sie die Ränder Ihres Transfers ab, um die Beschichtungsreste zu entfernen.

TRANSFER AUF DAS TEXTIL

- **Platzieren** Sie die A-Foil auf Ihrem Textil und **pressen** diese zusammen (s. oben). Bevorzugt mit 5 Blatt Normalpapier darauf.
- **Warten** Sie bis die **A-Foil vollständig ausgekühlt ist** bevor Sie diese entfernen!

VEREDELN MIT DEM TRANSFER FLOCK

- Decken Sie nun das Motiv mit Ihrem Transfer Flock und einem Blatt *Matt Finish Economy* ab. Anschließend pressen Sie die Folie wie angegeben (s. oben).
- Ziehen Sie den Transfer Flock im **absolut kaltem Zustand** ab!
- Waschbeständig bis zu 30°C.

WICHTIG: **Weißer Flock** wird nur für harte Oberflächen und andere nicht waschbare Untergründe empfohlen.



WICHTIG: Für optimale Ergebnisse wird ein hoher Druck benötigt!